


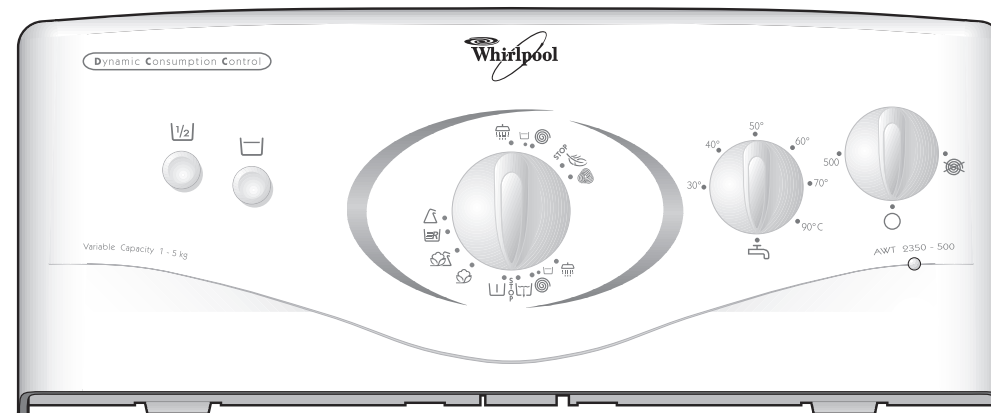





ערכי משך התכניות (הערכה)  
נכונים עבור תכנית בטמפרטורות  
כביסה מירבית ללא אפשרויות  
מיוחדות.

☞ "קרי"   
"מכונה מכונה"   
"ללא סחיטה" 

\* אפשרות / כן : צריך להתאים את המיטון  
אין להשתמש במיטון כביסה



משך זמן התכנית (מועדף)	מחיריות סחיטת סיבי בדיקה	טמפרטורה °C	אפשרויות מיוחדות		חומרי כביסה ותוספים				משקל מרבי (ק"ג)	סוג הכביסה/העזרת	תכנית	
			עצירת שטיפה	חצי מכונה	מלבין	מרכז	כביסה עיקרית	כביסה מוקדמת				
130	500	90 °C	*	*	*	*	כן	כן <sup>1)</sup>	5.0	פריטי כותנה עמידים בטמפרטורה גבוהה מלוכלכים מאוד : מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, חולצות וכו'. הכמות המרבית לכביסה מלוכלכת מאוד היא 3.5 ק"ג.	כותנה עם כבי מוקדמת	
115	500	90 °C	*	*	*	*	כן	— <sup>1)</sup>	5.0	פריטי כותנה עמידים בטמפרטורה גבוהה עם לכלוך בינוני : מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, חולצות וכו'.	כותנה	
100	500	60 °C	*	*	—	*	כן	— <sup>1)</sup>	2.0	חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך בינוני עשויים פוליאסטר (דילון, טרבירה), פוליאמיד (פרלון, נילון) או תערובות כותנה.	צבעוני	
85	500	40 °C	*	*	—	*	כן	— <sup>1)</sup>	5.0	חולצות, גיינס, בד מגבת וכו' עם לכלוך קל.	כביסה מהירה	
70	500	40 °C	*	*	—	*	כן	— <sup>1)</sup>	2.0	חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עשויים פוליאסטר (דילון, טרבירה), פוליאמיד (פרלון, נילון) או תערובות כותנה.	סינטי	
20	500	—	*	*	—	*	—	— <sup>1)</sup>	5.0	תכנית זאת מאפשרת הוספת מלבין או עמילן, ומסתיימת בשלב סחיטה אינטנסיבית.	שטיפה + סחיטה	
15	500	—	—	—	—	—	—	— <sup>1)</sup>	5.0	תכנית של סחיטה אינטנסיבית.	סחיטה	
55	500	40 °C	*	—	—	*	כן	— <sup>1)</sup>	1.5	וילונות ואריגים עדינים (שמלות, חצאיות, חולצות וכו').	כביסה עדינה	
45	500	40 °C	—	—	—	*	כן	— <sup>1)</sup>	1.0	דברי צמר המתאימים לכביסה במכונה, עם סמל צמר טהור. עם "עצירת שטיפה", אין להשאיר כביסה במים יותר מדי זמן.	צמר	
15	500	—	*	—	—	*	—	— <sup>1)</sup>	1.5	תכנית זאת מאפשרת הוספת מלבין או עמילן, המסתיימת בשלב סחיטה עדינה.	שטיפה + סחיטה	
10	500	—	—	—	—	—	—	— <sup>1)</sup>	1.5	תכנית של סחיטה עדינה.	סחיטה	
5	—	—	—	—	—	—	—	— <sup>1)</sup>	—	ניקוו בלבד, ללא סחיטה. שיטה אחרת לסיום תכנית לאחר בחירת "עצירת שטיפה".	ניקוו	

שימו לב! מכונה זו מבוקרת על ידי חיישנים. הימנעו מעודפי אבקת כביסה.

## עצירת תכנית לפני סיומה

1. סובבו את בורר הסחיטה למצב כיבוי "O" כדי לכבות את המכונה. הנורית כבית.
  2. כוונו את בורר התכניות למצב "ניקוז" (Drain).
  3. סובבו את בורר הסחיטה למהירות הסחיטה הרצויה כדי להתחיל את תכנית הניקוז.
- פתחו את הדלת רק לאחר שבורר התכניות נעצר במצב "STOP" ומנעול הדלת משתחרר (לאחר כדקה).

## הערות ונושאים אחרים

- לאחר הפעלת מכונת הכביסה, היא אינה מתחילה לפעול מייד: עוברות מספר שניות עד שהדלת ננעלת ומתמלאים מים במכונה ורק לאחר מכן התוף מתחיל להסתובב.

- בפעולת הסחיטה יש למכונה שלב בו התוף מתחיל ומפסיק את הפעלתו מספר פעמים, כדי לאזן היטב את הכביסה שבמכונה ולשפר את איכות הסחיטה.

- בסיום שלב הסחיטה התוף מסתובב בכיוון ההפוך משך מספר דקות: פעולה זו מקלה על הוצאת הכביסה מהמכונה.

- אין לחרוג מעבר לכמות אבקת הכביסה המומלצת: היווצרות עודפי קצף במכונה עלולה למנוע סחיטת הכביסה.

- בשלבים מסוימים במהלך הכביסה, סיבוב התוף מופסק מספר פעמים בשל פעולות לשיפור צריכת החשמל.

## התחלת תכנית כביסה

פתחו את ברז המים, בחרו במהירות הסחיטה הרצויה על ידי סיבוב בורר הסחיטה וסובבו את הבורר למצב הרצוי (המהירות המסומנת או "ללא סחיטה"). הנורית נדלקת.

## נעילת הדלת

לא ניתן לפתוח את הדלת במהלך תכנית פעילה. הדלת ננעלת אוטומטית בכל התכניות. אם אתם עוצרים את התכנית או אם יש הפסקת חשמל, מנעול הדלת משתחרר אוטומטית לאחר כדקה.

## סיום התכנית

- בורר התכניות נעצר במצב "STOP", הנורית דולקת.
- 1. סובבו את בורר הסחיטה למצב כיבוי "O" כדי לכבות את המכונה. הנורית כבית.
- 2. בטלו אפשרויות מיוחדות אשר בחרתם על ידי לחיצה על הלחצנים המתאימים.
- 3. סגרו את ברז המים.
- 4. המתינו עד שמנעול הדלת ישתחרר (כדקה).
- 5. פתחו את הדלת, פתחו את כנפי התוף והוציאו את הכביסה.

## בחירת תכנית חדשה, מהירות סחיטה, או אפשרויות שונות לאחר תחילת התכנית

1. סובבו את בורר הסחיטה למצב כיבוי "O" כדי לכבות את המכונה. הנורית כבית.
2. בחרו בתכנית החדשה, טמפרטורה, ואפשרויות הרצויות.
3. סובבו את בורר הסחיטה למצב כיבוי "O" כדי לכבות את המכונה. הנורית נדלקת.

מידע על צריכת מים וחשמל					
תכנית	טמפרטורה (°C)	כמות מרבית (ק"מ)	מים (ליטר)	חשמל (קו"ש)	זמן תכנית מוערך (דקות:שניות)
כותנה	90	5.0	72	1.80	115
כותנה	60	5.0	72	1.15	115
צבעוני	60	2.0	66	0.80	100
צבעוני	40	2.0	66	0.40	100
כביסה מהירה + חצי מכונה	40	2.5	54	0.50	85
סינתטי + חצי מכונה	40	1.0	54	0.40	70
כביסה עדינה	40	1.5	70	0.65	55
צמר	40	1.0	70	0.55	45

תכנית כביסה מוקדמת מאריכה את משך הכביסה בכ-15 דקות. נתוני הצריכה נמדדו בתנאי עבודה רגילים, בהתאם לתקן IEC 60 456. הצריכה בבית יכולה להיות שונה מזו שבטבלה בשל הבדלים בלחץ וטמפרטורת המים, או כמות וסוג הכביסה.

המידע שבתווית "אנרגיה" מתייחס לתכנית "כותנה 60°C".

\* הזמן הנותר המוצג בסמן יכול גם לחרוג מהערכים שבטבלה מאחר והוא לוקח בחשבון את התנאים בבית באותו הזמן.

\*\* כדי להפחית את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים למכונה בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמשאבה מרוקנת את המים מהמכונה.


## הכנות לכביסה

1. סגרו את כנפי התוף וודאו שהן ננעלו היטב.
  2. הוסיפו אבקת כביסה ותוספים בתא חומרי הכביסה, ולא מעבר לסימן MAX:
- תכנית עם כבי מוקדמת ועיקרית
  - כביסה עיקרית ללא כבי מוקדמת
  - מרכזי מים וכביסה
  - מלבין כלור
  - חומרים מסירי כתמים
  - חומרים מונעי אבנית (במידת הצורך)
3. סובבו את בורר התכניות עם כיוון השעון עד לתכנית הרצויה.
  4. סובבו את בורר הטמפרטורה עד לטמפרטורה הרצויה.

## לחצו על לחצני האפשרויות הרצויות



## לחצן "עצירת שטיפה"

- הכביסה נשאר במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה, כדי למנוע קימוט חזק ושינויים בצבע.
  - אפשרות זו מומלצת במיוחד לתכניות "סינתטי" או "כביסה עדינה".
  - אפשרות זו שימושית במיוחד אם ברצונכם לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או אם החלטתם לא לסחוט את הכביסה.
- הערה:** התכנית נעצרת במצב .
- לסיום אפשרות "עצירת שטיפה":**
- לחצו שוב על לחצן "עצירת שטיפה"; התכנית תסתים אוטומטית עם מהירות הסחיטה המתאימה לתכנית הנוכחית.
  - אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז", כבו את המכונה בלחיצה על לחצן ההפעלה On/Off. נורית הסימון כבית. סובבו את בורר התכניות למצב "ניקוז" והפעילו את המכונה.

## לחצן "חצי מכונה"

- מפחית את צריכת המים בתכניות "כותנה" ו"סינתטי", במיוחד בשלבי השטיפה.
- מתאים במיוחד לכמויות כביסה קטנות או לכלוך קל (להשתמש בפחות אבקת).
- לא מתאים לתכניות בטמפרטורה גבוהה.